




Região onde deverá ser instalado o suporte, lado do carona.

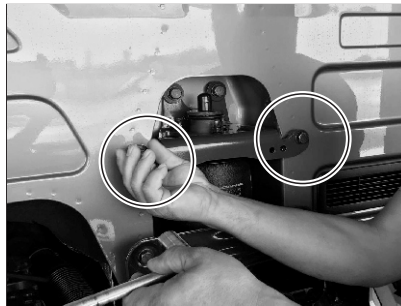

Solte e retire um dos parafusos como mostra a figura acima.



Posicione o suporte e aperte bem o parafuso para que não se solte e nem provoque danos ao veículo com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.


O suporte **AP20865** foi projetado para ser instalado na parte de trás da cabine dos cavalos mecânicos SCANIA 2019 em diante, do lado do CARONA AP20865, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

**QUALIDADE:** Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil. Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

**(Não acompanha o produto)**



Região onde deverá ser instalado o suporte, lado do carona.

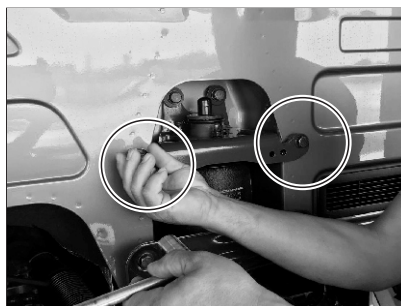

Solte e retire um dos parafusos como mostra a figura acima.



Posicione o suporte e aperte bem o parafuso para que não se solte e nem provoque danos ao veículo com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

O suporte **AP20865** foi projetado para ser instalado na parte de trás da cabine dos cavalos mecânicos SCANIA 2019 em diante, do lado do CARONA AP20865, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

**QUALIDADE:** Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil. Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

**(Não acompanha o produto)**

