

SUPORTE ANT MB AXOR DIANTEIRO CAR/MOT

AP2968
AP2969



Região onde o suporte deverá ser instalado, podendo ser lado do motorista ou lado do carona dependendo do modelo do suporte.



Atenção, o suporte será fixado por dois parafusos localizados no espaço entre a porta e a carenagem do caminhão.




Solte o parafuso com cuidado para que não venha marcar a pintura do caminhão.



Posicione o suporte, encaixe e coloque de volta os dois parafusos.



Aperte bem os parafusos para que o suporte não venha a se soltar com a vibração do caminhão.

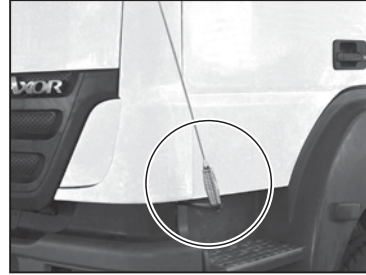

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

Os suportes **AP2968** e **AP2969** foram projetados para serem instalados na parte frontal do caminhão MB AXOR CABINE LEITO do lado do CARONA AP2968 ou MOTORISTA AP2969 utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



SUPORTE ANT MB AXOR DIANTEIRO CAR/MOT

AP2968
AP2969



Região onde o suporte deverá ser instalado, podendo ser lado do motorista ou lado do carona dependendo do modelo do suporte.




Atenção, o suporte será fixado por dois parafusos localizados no espaço entre a porta e a carenagem do caminhão.




Solte o parafuso com cuidado para que não venha marcar a pintura do caminhão.



Posicione o suporte, encaixe e coloque de volta os dois parafusos.

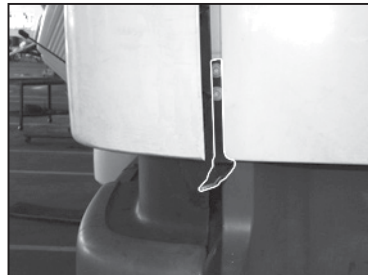

Aperte bem os parafusos para que o suporte não venha a se soltar com a vibração do caminhão.

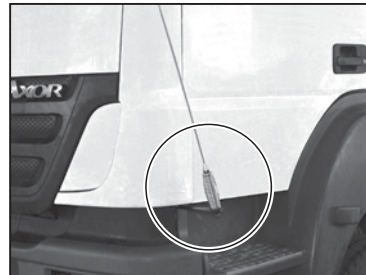

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

Os suportes **AP2968** e **AP2969** foram projetados para serem instalados na parte frontal do caminhão MB AXOR CABINE LEITO do lado do CARONA AP2968 ou MOTORISTA AP2969 utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br

