


# SUPORTE ANT MB NOVO ACTROS TRASEIRO MOT/CAR


**AP18665**  
**AP18675**

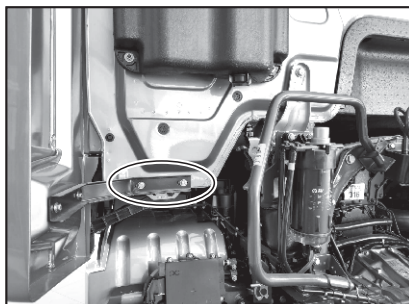


Região onde deverá ser instalado o suporte, lado motorista ou lado carona.



Fixaremos o suporte aproveitando 2 parafusos que fixam o suporte do defletor.

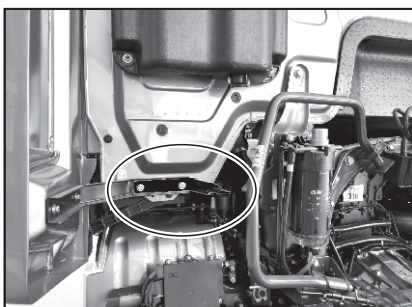

Posicione o suporte e aperte bem os parafusos para que não se soltem e nem provoque danos ao veículo com vibração.

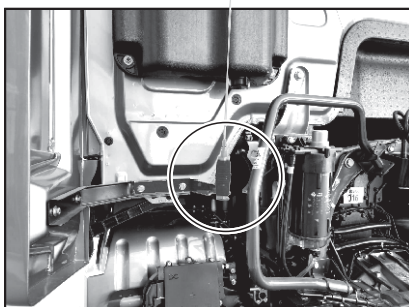

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

Os suportes **AP18665** e **AP18675** foram projetados para serem instalados na região traseira do caminhão MERCEDES-BENS NOVO ACTROS do lado do CARONA AP18665 ou MOTORISTA AP18675, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

**QUALIDADE:** Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). **Maior resistência, maior vida útil.**

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

**(Não acompanha o produto)**



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

[www.steelbras.com.br](http://www.steelbras.com.br)




# SUPORTE ANT MB NOVO ACTROS TRASEIRO TRASEIRO MOT/CAR


**AP18665**  
**AP18675**




Região onde deverá ser instalado o suporte, lado motorista ou lado carona.

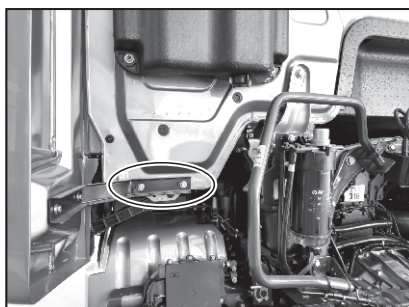

Fixaremos o suporte aproveitando 2 parafusos que fixam o suporte do defletor.

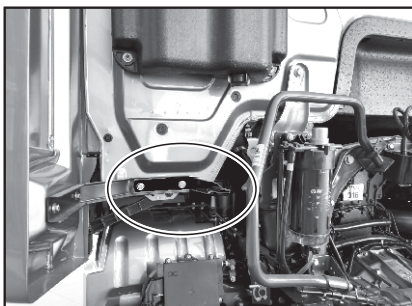

Posicione o suporte e aperte bem os parafusos para que não se soltem e nem provoque danos ao veículo com vibração.

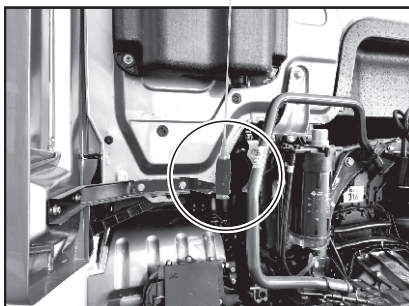

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

Os suportes **AP18665** e **AP18675** foram projetados para serem instalados na região traseira do caminhão MERCEDES-BENS NOVO ACTROS do lado do CARONA AP18665 ou MOTORISTA AP18675, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

**QUALIDADE:** Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). **Maior resistência, maior vida útil.**

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

**(Não acompanha o produto)**



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

[www.steelbras.com.br](http://www.steelbras.com.br)

