






O suporte será fixado por baixo da cabine do caminhão IVECO, podendo ser instalado do lado do carona ou do lado do motorista.

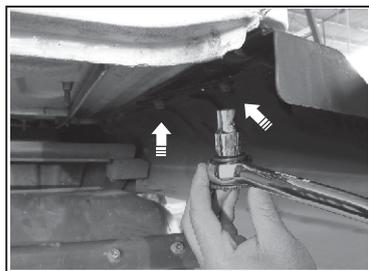

Solte os dois parafusos que ficam localizados na parte da baixo da cabine do caminhão.

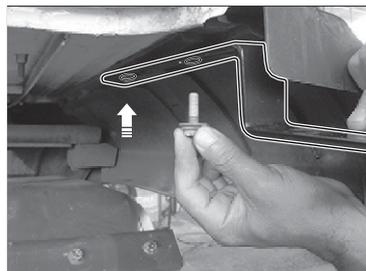


Posicione o suporte, encaixe e aperte parcialmente o primeiro parafuso.

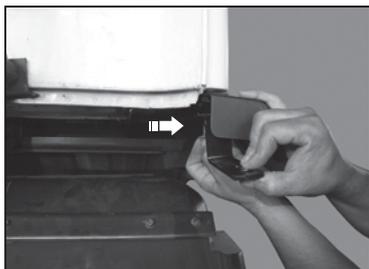

Da mesma forma posicione, encaixe e aperte o segundo parafuso



Com o auxílio de uma chave específica, realize o aperto final de ambos os parafusos, para que o suporte não solte com a vibração do caminhão

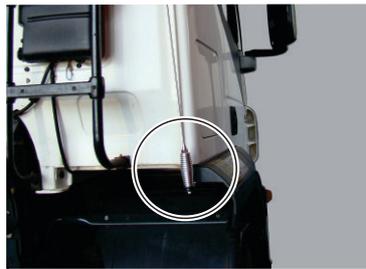

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



O suporte **AP2748** foi projetado para ser instalado na parte de trás da cabine do caminhão IVECO STRALLIS lado do CARONA ou MOTORISTA utilizando parafusos já existentes no caminhão.


QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). **Maior resistência, maior vida útil.**

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.


(Não acompanha o produto)




O suporte será fixado por baixo da cabine do caminhão IVECO, podendo ser instalado do lado do carona ou do lado do motorista.

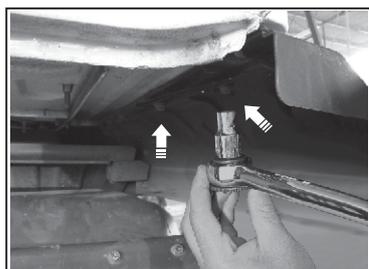

Solte os dois parafusos que ficam localizados na parte da baixo da cabine do caminhão.

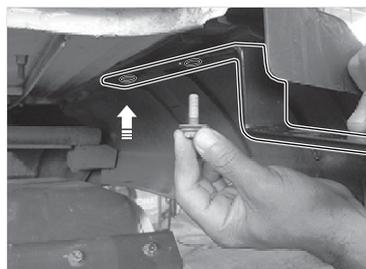

Posicione o suporte, encaixe e aperte parcialmente o primeiro parafuso.

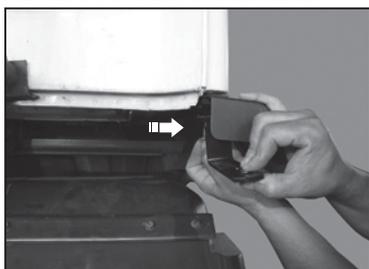

Da mesma forma posicione, encaixe e aperte o segundo parafuso



Com o auxílio de uma chave específica, realize o aperto final de ambos os parafusos, para que o suporte não solte com a vibração do caminhão



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



O suporte **AP2748** foi projetado para ser instalado na parte de trás da cabine do caminhão IVECO STRALLIS lado do CARONA ou MOTORISTA utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). **Maior resistência, maior vida útil.**

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)

