

SUPOORTE ANT CARGO FRONTAL CARONA/MOTORISTA

AP2825
AP2826




Região onde o suporte deverá ser instalado, lado do motorista ou lado do carona.



Abra o capô do caminhão e localize os dois parafusos que fixam o batente da fechadura do capô.



Solte os parafusos que fixam o batente da fechadura do capô como mostra a figura acima.

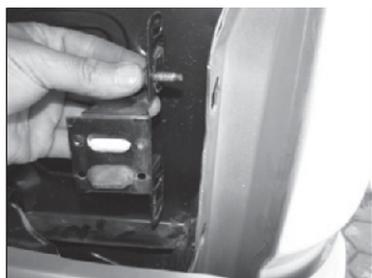

Serão usados os mesmos parafusos. ****Obs.:** Marque bem a posição do batente da fechadura para não desalinhar o capô.



Aperte bem os parafusos que fixam o suporte para que não venha a se soltar com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



Os suportes **AP2825** e **AP2826** foram projetados para serem instalados na região frontal do caminhão FORD CARGO lado do carona AP2825 ou motorista AP2826 utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). **Maior resistência, maior vida útil.**

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



SUPOORTE ANT CARGO FRONTAL CARONA/MOTORISTA

AP2825
AP2826




Região onde o suporte deverá ser instalado, lado do motorista ou lado do carona.



Abra o capô do caminhão e localize os dois parafusos que fixam o batente da fechadura do capô.



Solte os parafusos que fixam o batente da fechadura do capô como mostra a figura acima.

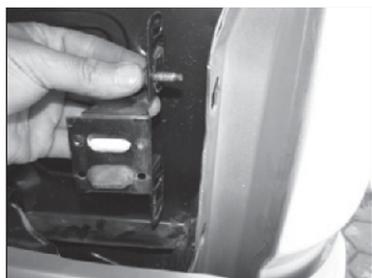

Serão usados os mesmos parafusos. ****Obs.:** Marque bem a posição do batente da fechadura para não desalinhar o capô.



Aperte bem os parafusos que fixam o suporte para que não venha a se soltar com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



Os suportes **AP2825** e **AP2826** foram projetados para serem instalados na região frontal do caminhão FORD CARGO lado do carona AP2825 ou motorista AP2826 utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). **Maior resistência, maior vida útil.**

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)

