

SUP ANT VW CONST DIANT FRONTAL LATERAL

AP3770
AP3771



Pontos onde o suporte deverá ser instalado, lado do carona e lado do motorista.



Abra o capô do caminhão para ter acesso ao ponto de instalação do suporte.




Deve-se, fixar um parafuso por vez pois os mesmos tem a função de fixar componentes internos da cabine.



O mesmo procedimento de montagem deve ser seguido no segundo parafuso.



O próximo passo é apertar bem os dois parafusos para eliminar o risco de se soltar com a vibração do caminhão.

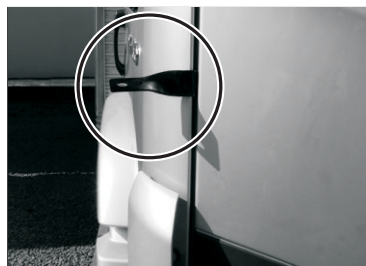

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



MAI/2016

Os suportes **AP3770** e **AP3771** foram projetados para serem instalados na região frontal do Caminhão VW CONSTELLATION do lado do carona AP3770 ou motorista AP3771, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



SUP ANT VW CONST DIANT FRONTAL LATERAL

AP3770
AP3771



Pontos onde o suporte deverá ser instalado, lado do carona e lado do motorista.



Abra o capô do caminhão para ter acesso ao ponto de instalação do suporte.




Deve-se, fixar um parafuso por vez pois os mesmos tem a função de fixar componentes internos da cabine.



O mesmo procedimento de montagem deve ser seguido no segundo parafuso.



O próximo passo é apertar bem os dois parafusos para eliminar o risco de se soltar com a vibração do caminhão.

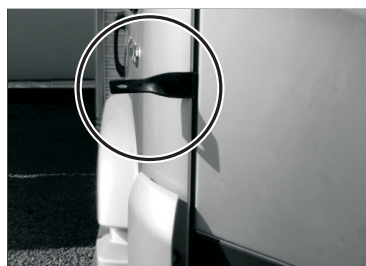

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



MAI/2016

Os suportes **AP3770** e **AP3771** foram projetados para serem instalados na região frontal do Caminhão VW CONSTELLATION do lado do carona AP3770 ou motorista AP3771, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)

