

SUPORTE ANT VW CONST PARA-CHOQUE CAR MOT

AP4770
AP4771



Região onde deverá ser fixo o suporte, lado motorista ou lado do carona.



Deverá ser deslocado a carenagem lateral, para isso devemos remover a lanterna para ter acesso a um dos parafusos.




Devera também ser removido os parafusos da coluna que também auxiliam na fixação da carenagem.



Nesse momento o instalador terá total acesso ao parafuso da dobradiça da porta para a fixação do suporte.



Posicione o suporte e aperte bem o parafuso para que não venha a se soltar com a vibração do caminhão.

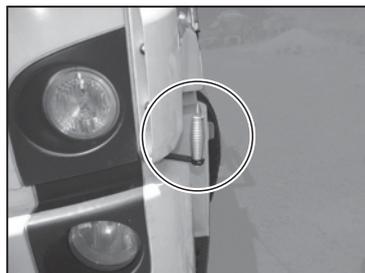

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



Os suportes **AP4770** e **AP4771** foram projetados para serem instalados na parte frontal da cabine do caminhão VW CONSTELLATION lado do CARONA AP4770 ou MOTORISTA AP4771 utilizando parafuso já existente no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



SUPORTE ANT VW CONST PARA-CHOQUE CAR MOT

AP4770
AP4771



Região onde deverá ser fixo o suporte, lado motorista ou lado do carona.



Deverá ser deslocado a carenagem lateral, para isso devemos remover a lanterna para ter acesso a um dos parafusos.




Devera também ser removido os parafusos da coluna que também auxiliam na fixação da carenagem.



Nesse momento o instalador terá total acesso ao parafuso da dobradiça da porta para a fixação do suporte.



Posicione o suporte e aperte bem o parafuso para que não venha a se soltar com a vibração do caminhão.

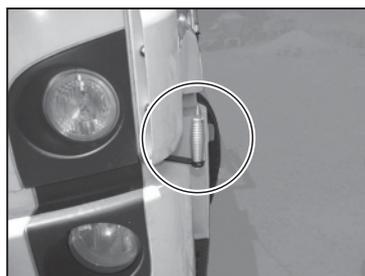

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



Os suportes **AP4770** e **AP4771** foram projetados para serem instalados na parte frontal da cabine do caminhão VW CONSTELLATION lado do CARONA AP4770 ou MOTORISTA AP4771 utilizando parafuso já existente no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)

