

# SUPOORTE ANT IVECO VERTIS CARONA / MOTORISTA

**AP5920**  
**AP5921**




Esse suporte deve ser afixado na parte traseira da cabine do caminhão.



Ponto onde o suporte deve ser afixado, lado esquerdo MOTORISTA e lado direito CARONA.




Parafusos que devem ser usados para a fixação do suporte, exceto lado do carona.

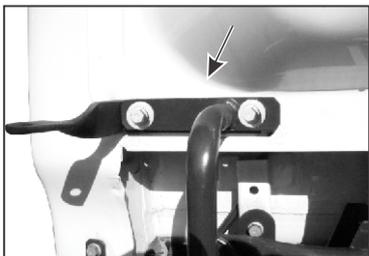

Posicione o suporte como mostra a figura.



Aperte bem os parafusos para que não venham a se soltar com a vibração do caminhão.

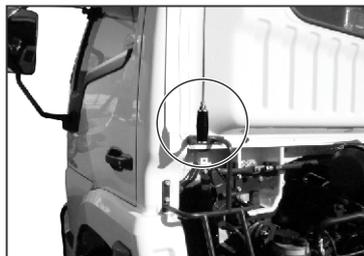

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

O suporte **AP5920** e **AP5921** foram projetados para ser instalados na parte de traseira da cabine do caminhão IVECO VERTIS lado do MOTORISTA AP5920 utilizando parafusos já existentes, e no lado do CARONA AP5921 acompanha os parafusos para fixação.

**QUALIDADE:** Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

**(Não acompanha o produto)**



Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

[www.steelbras.com.br](http://www.steelbras.com.br)




JUL/2014

# SUPOORTE ANT IVECO VERTIS CARONA / MOTORISTA

**AP5920**  
**AP5921**




Esse suporte deve ser afixado na parte traseira da cabine do caminhão.

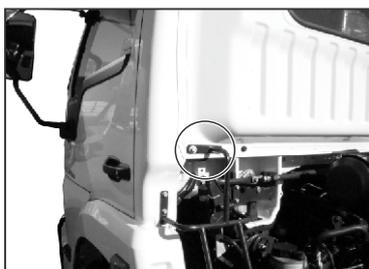

Ponto onde o suporte deve ser afixado, lado esquerdo MOTORISTA e lado direito CARONA.



Parafusos que devem ser usados para a fixação do suporte, exceto lado do carona.

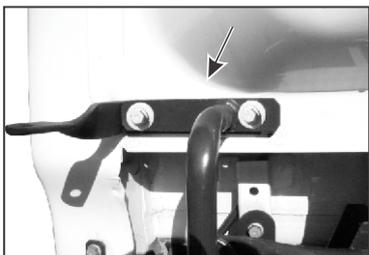

Posicione o suporte como mostra a figura.



Aperte bem os parafusos para que não venham a se soltar com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

O suporte **AP5920** e **AP5921** foram projetados para ser instalados na parte de traseira da cabine do caminhão IVECO VERTIS lado do MOTORISTA AP5920 utilizando parafusos já existentes, e no lado do CARONA AP5921 acompanha os parafusos para fixação.

**QUALIDADE:** Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

**(Não acompanha o produto)**



Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

[www.steelbras.com.br](http://www.steelbras.com.br)



JUL/2014