

SUORTE ANT VL NEW FH 23/24 TRASEIRO C/ DEF. MOT/CAR

AP20970
AP20980

1



O suporte será instalado na parte inferior da traseira do caminhão VOLVO NEW FH.

2




Solte e retire um dos parafusos como indicado na figura acima.

3



Posicione o suporte e aperte bem o parafuso para que não se solte e nem provoque danos ao veículo com a vibração do caminhão.

4

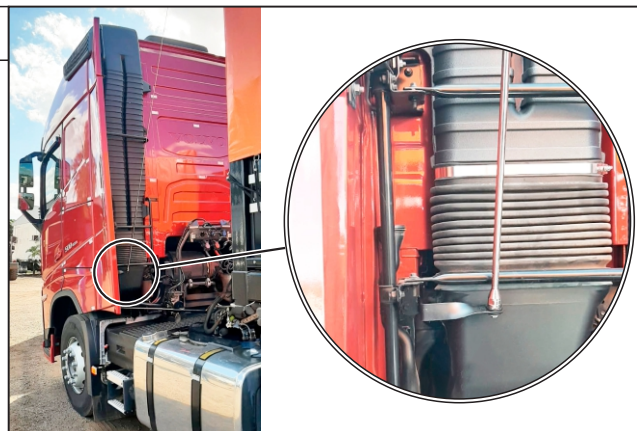

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

Os suportes AP20970 e AP20980 foram projetados para serem instalados na região frontal superior do caminhão VL NEW FH 23/24, do lado do CARONA AP20970 ou MOTORISTA AP20980, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE:

Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.



Utilize o Kit de Montagem

STEELBRAS
AP0016 para
a melhor
instalação de sua
antena no
suporte.



(Não acompanha o produto)