

SUP ANT VW DELIVERY DIANT PARACHOQUE CAR MOT


AP5770
AP5771



Suporte deverá ser instalado na parte frontal do caminhão.




Ponto onde o suporte deverá ser instalado, lado do carona ou lado do motorista, (bascule a cabine para facilitar a fixação).

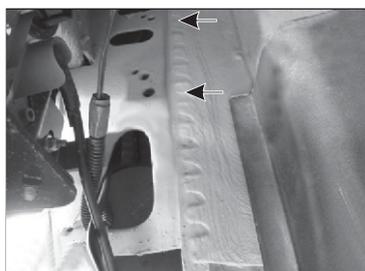

O suporte deverá ser fixado por baixo da cabine na lateral entre o parachoque e a roda.



Coloque o primeiro parafuso com a porca, porém não aperte até que seja colocado o segundo parafuso.

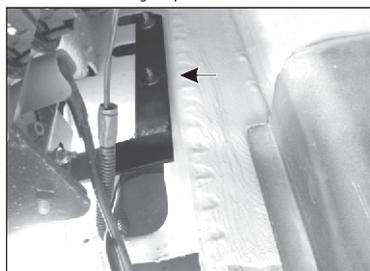

Coloque o segundo parafuso, aperte bem para que o suporte não venha a se soltar com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



MAI/2016

Os suportes **AP5770** e **AP5771** foram projetados para serem instalados na região frontal do Caminhão VW DELIVERY do lado do CARONA AP5770 ou MOTORISTA AP5771, utilizando a furação já existente no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



SUP ANT VW DELIVERY DIANT PARACHOQUE CAR MOT


AP5770
AP5771



Suporte deverá ser instalado na parte frontal do caminhão.




Ponto onde o suporte deverá ser instalado, lado do carona ou lado do motorista, (bascule a cabine para facilitar a fixação).

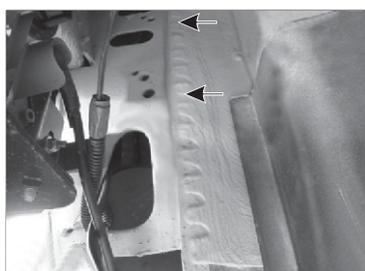

O suporte deverá ser fixado por baixo da cabine na lateral entre o parachoque e a roda.



Coloque o primeiro parafuso com a porca, porém não aperte até que seja colocado o segundo parafuso.

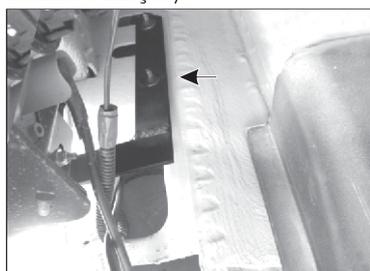

Coloque o segundo parafuso, aperte bem para que o suporte não venha a se soltar com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



MAI/2016

Os suportes **AP5770** e **AP5771** foram projetados para serem instalados na região frontal do Caminhão VW DELIVERY do lado do CARONA AP5770 ou MOTORISTA AP5771, utilizando a furação já existente no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)

