


SUPORTE ANT CARGO FRON CAM 2012


AP5825
AP5826

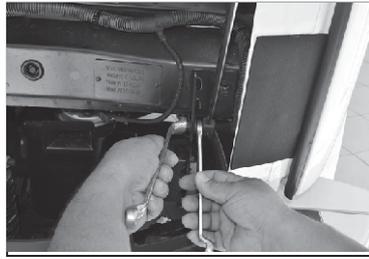

Ao abrir o capô solte o parafuso de fixação do suporte do amortecedor do capô. Cuidado pois o capô pode descer rapidamente.

Em seguida solte o parafuso de fixação do amortecedor.

Encaixe o suporte na posição correta como mostra a figura acima.

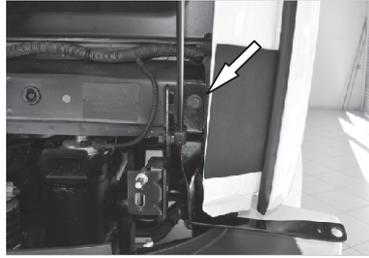

O suporte da antena será fixado pelo mesmo parafuso que sustenta o suporte do amortecedor como mostra a figura.

Depois de apertar o parafuso que fixa o suporte, encaixe e aperte o parafuso do amortecedor.

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

Os suportes **AP5825** e **AP5826** foram projetados para serem instalados na região frontal do Caminhão FORD CARGO do lado do CARONA AP5825 ou MOTORISTA AP5826, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP



www.steelbras.com.br



JUL/2011

SUPORTE ANT CARGO FRON CAM 2012



AP5825
AP5826

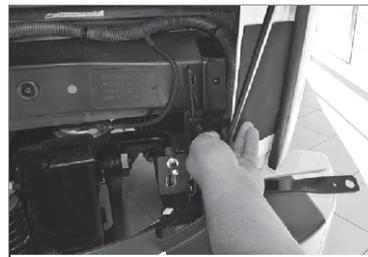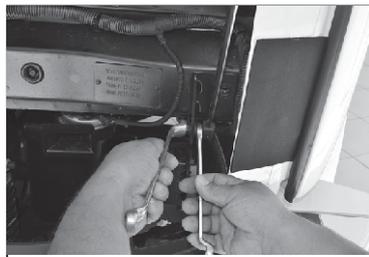

Ao abrir o capô solte o parafuso de fixação do suporte do amortecedor do capô. Cuidado pois o capô pode descer rapidamente.

Em seguida solte o parafuso de fixação do amortecedor.

Encaixe o suporte na posição correta como mostra a figura acima.

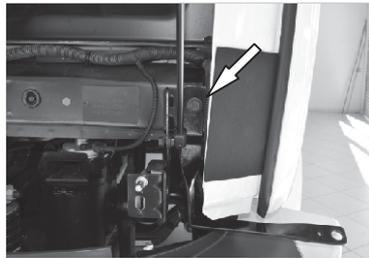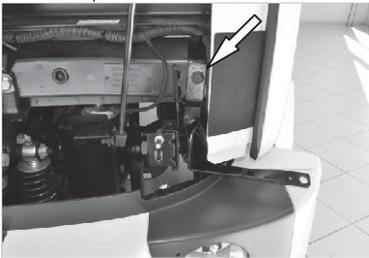

O suporte da antena será fixado pelo mesmo parafuso que sustenta o suporte do amortecedor como mostra a figura.

Depois de apertar o parafuso que fixa o suporte, encaixe e aperte o parafuso do amortecedor.

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

Os suportes **AP5825** e **AP5826** foram projetados para serem instalados na região frontal do Caminhão FORD CARGO do lado do CARONA AP5825 ou MOTORISTA AP5826, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



JUL/2011

