



O suporte será fixo no para-lamas dianteiro do caminhão FORD CARGO, podendo ser instalado do lado do carona ou do lado do motorista.



Posicione o suporte e aperte bem os parafusos para que o suporte não venha a se soltar com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a antena.



O suporte será fixo por baixo da cabine do caminhão IVECO, podendo ser instalado do lado do carona ou do lado do motorista.



Fixe o suporte nos parafusos já existentes no caminhão. Aperte bem os parafusos para que não venham a se soltar com a vibração.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



JUL/2022

O suporte **AP2730** foi projetado para ser instalado na parte de trás da cabine dos caminhões FORD CARGO ou IVECO STRALLIS lado do CARONA ou MOTORISTA utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



O suporte será fixo no para-lamas dianteiro do caminhão FORD CARGO, podendo ser instalado do lado do carona ou do lado do motorista.




Posicione o suporte e aperte bem os parafusos para que o suporte não venha a se soltar com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a antena.



O suporte será fixo por baixo da cabine do caminhão IVECO, podendo ser instalado do lado do carona ou do lado do motorista.

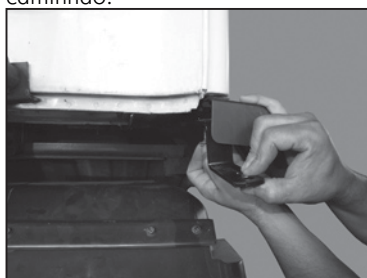

Fixe o suporte nos parafusos já existentes no caminhão. Aperte bem os parafusos para que não venham a se soltar com a vibração.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



JUL/2022

O suporte **AP2730** foi projetado para ser instalado na parte de trás da cabine dos caminhões FORD CARGO ou IVECO STRALLIS lado do CARONA ou MOTORISTA utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)

