


SUPORTE ANTENA VOLVO VM DIANT PARACHOQUE

AP5905
AP5906

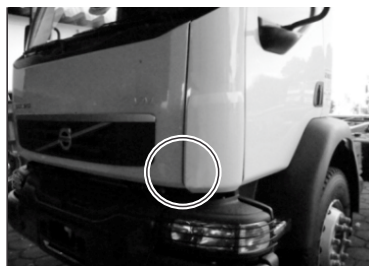

Região onde deverá ser fixo o suporte, lado do carona ou lado do motorista.



Abra o capô e localize os parafusos onde será fixado o suporte como mostra a figura acima.




Solte os dois parafusos de fixação.



Posicione o suporte e coloque os parafusos.



Aperte bem os parafusos para que não se soltem e nem provoquem danos ao veículo com vibração.

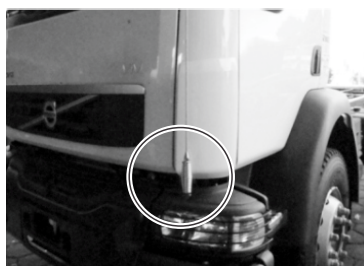

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



Os suportes **AP5905** e **AP5906** foram projetados para serem instalados na parte frontal da cabine do caminhão VOLVO VM lado do CARONA AP5905 ou MOTORISTA AP5906 utilizando os parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.




Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



SUPORTE ANTENA VOLVO VM DIANT PARACHOQUE

AP5905
AP5906

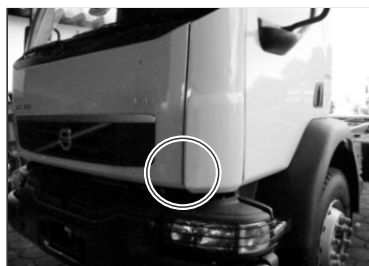

Região onde deverá ser fixo o suporte, lado do carona ou lado do motorista.



Abra o capô e localize os parafusos onde será fixado o suporte como mostra a figura acima.




Solte os dois parafusos de fixação.



Posicione o suporte e coloque os parafusos.



Aperte bem os parafusos para que não se soltem e nem provoquem danos ao veículo com vibração.

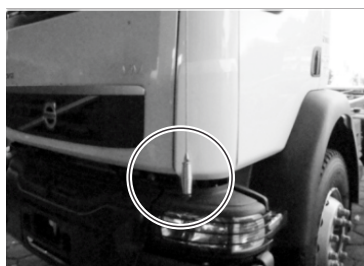

Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.




Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



Os suportes **AP5905** e **AP5906** foram projetados para serem instalados na parte frontal da cabine do caminhão VOLVO VM lado do CARONA AP5905 ou MOTORISTA AP5906 utilizando os parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

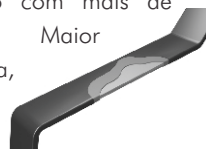

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)

